Prodigy™ **OWNERS MANUAL**

■ English / Spanish



CONTENTS

Advisory	<mark>3</mark>
Acoustics	<mark>5</mark>
Installation	
Prodigy™ Remote Control Function	
Prodigy™ Remote Control Programming (1 remote control - 1 bed)	
Troubleshooting	
Accessories	
1-3-20 Warranty	21

Spanish translation begins on page 23.

La traducción en español inicia en la página 23.



If adjustable base does not operate or if parts are missing, call: 800-888-3078

Do not contact retail store or dealer.

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT



FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE
OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL
SURGE PROTECTION DEVICE (NOT
INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE
PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE
SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

ELECTRICAL RATING

Electrical components are rated for 100–240V, 50–60Hz, 1.5 amp.

ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices (with the exception of the remote control and power down box battery compartments). The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of bed parts must be performed by authorized personnel.

LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

PRODUCT RATINGS

The base lift motors are *not* designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motors do not operate any more than four (4) minutes over a forty (40) minute period, or approximately 10% duty cycle. *Note: Massage equipped bases are not designed for continuous, extended massage operation. Massage systems are rated for a maximum of 2 hours of use within any 6 hour period.* Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is 700 lb (317 kg) distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. Avoid placing entire weight on head or foot section of the base, including when in the raised position. **DO NOT STAND ON BASE AT ANY TIME.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

CFR 1633 approved for use with most mattresses.

Assembled in USA.

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases.

PACEMAKER WARNING

This product produces a vibrating sensation. It is possible that individuals with heart-assist pacemakers may experience a sensation similar to exercise. Consult physician for complete information.

SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

FCC COMPLIANCE

Components meet Class B digital device rating (Part 15, FCC rules) for residential use. Prodigy™ bases generate, use and may radiate radio frequency energy. Radio communication may be affected if not installed and operated as recommended in this manual. Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radio frequency = 2.4GHz.

LOCKING CASTER SAFETY FEATURE

Prodigy™ bases are equipped with locking casters to prohibit the base from movement. For best results, place rubber caster cups under locking casters when the base is located on smooth or hard surface flooring—it is possible for locking caster equipped bases to slide without the use of rubber caster cups.

To activate locking casters, push down on the lock tab. To disengage the locking mechanism, push up on the lock tab (see illustration below).



ACOUSTICS

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

MASSAGE OPERATION

The massage feature will emit a minimal tone during operation. This is normal. When the massage level is increased, motor resonance will intensify accordingly.

LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment. For example, when a base is located on a hardwood floor with the massage feature in operation, a vibrating tone will be audible. To minimize this resonance, place a piece of carpet—or optional rubber caster cups—under each leg or caster of the base. See the Accessories section of this manual for rubber caster cup order information.

It is possible to experience vibration or noise from the headboard brackets, headboards or footboards if mounting bolts are not firmly tightened.

For installation and setup, complete the numbered procedure indicated below and on the following pages:

STEP 1

Before discarding any packing materials, check the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:

- (1) Foot Mattress Retainer (per base)
- (4) 4 inch Bed Legs*
- (4) Locking Leg Casters
- (2) Headboard Bracket Assemblies**
- (1) Headboard Bracket Hardware Kit (blister card)**
- (1) Remote Control
- (1) Owners Manual
- (1) Warranty Activation Card

*4 inch legs may be used separately or in combination with casters to raise base to varying heights off the floor:

- 4 inch leg only = 4 inch base height
- 4 inch leg w/caster = 6-1/2 inch base height

^{**}Some Prodigy™ models may not include headboard brackets.



LOCKING LEG CASTER (4 pieces)










4" LEG (4 pieces)

4" legs standard with product. Other legs may be included based on provider's discretion. If different leg height is desired, please refer to Accessories page in this manual for purchase options.

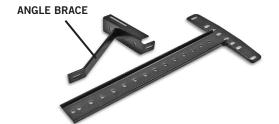

HEADBOARD BRACKET ASSEMBLIES Queen size shown—twin size (or smaller) headboard brackets are not equipped with angle brace. (4 pieces, 2 assemblies)



HEADBOARD BRACKET
HARDWARE KIT
(hardware blister card: 16 pieces)

STEP 2

Carefully lift the base frame from the shipping carton, keeping the unit top-side-down.

STEP 3

Install (4) legs into the base frame. Simply screw each leg into a tapped hole at each corner of the base frame (**FIGURE 1**). Insert casters into the bottom of each base leg.

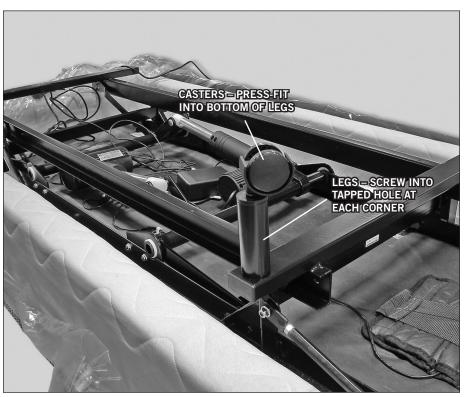


FIGURE 1: Leg and caster installation.

STEP 4

Remove and extend out power cord from the protective packaging.



STEP 5Install (2) 9 volt batteries into the receiver unit (**FIGURES 2 and 3**).



FIGURE 2: Receiver unit (power down box) battery compartment door removal.

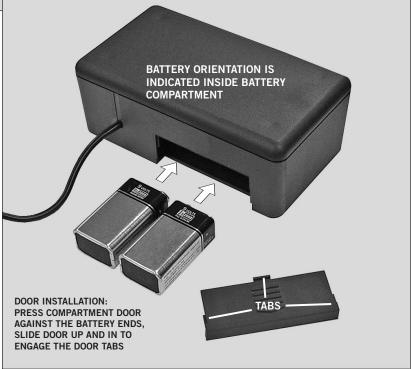


FIGURE 3: Power down box battery installation and battery compartment door reinstallation.

NOTE: If base is to be set up as a king size unit with a single king size mattress, complete $Prodigy^{TM}$ Tandem Setup procedure (separate sheet insert) before proceeding to Step 6.

STEP 6

Remove the plastic packaging from the base frame. Carefully rotate the base frame over to position the base top-side-up.

STEP 7

Plug electrical power cord into a working, grounded electrical outlet. *Note: an electrical surge protection device is recommended (not included).*



PLACE BOTH THE POWER DOWN BOX AND THE POWER CONVERTER ON THE FLOOR UNDER THE BED BASE. THE ELECTRICAL POWER CORD IS FACTORY-ATTACHED TO THE POWER CONVERTER.

STEP 8

Install batteries in remote control (4-AAA size, included). Briefly activate all functions of the base with the remote control to verify all features are in working order. If base does not operate, refer to the *Troubleshooting* section of this manual.

STEP 9

Return base to the level position.

STEP 10

Install mattress retainer at the foot end of the base as follows:

a. Locate grommeted holes at foot of base (FIGURE 4).

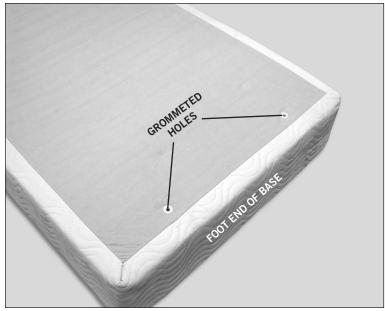


FIGURE 4: Grommeted hole locations.

b. Place mattress retainer ends into grommeted holes in top surface of adjustable base (**FIGURES 5 and 6**). Press down until horizontal retainer section is flush against base.

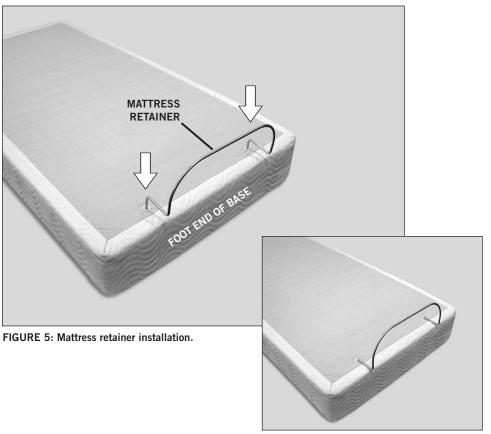


FIGURE 6: Mattress retainer installed.

NOTE: If base is to be set up without a headboard, basic installation is now complete. If headboard is to be installed, proceed to Headboard Bracket Installation.

HEADBOARD BRACKET INSTALLATION

Install headboard brackets to the base frame. When attaching (2) twin size units to a king size headboard an optional swing hinge kit (see accessory section) may be used to connect the twin units.

MARNING

IN ORDER TO AVOID A PERSON OR PET BEING CAUGHT IN THE SPACE REFERENCED BELOW WHILE THE BASE IS IN MOTION, THE BOTTOM OF THE HEADBOARD CROSS MEMBER MUST BE POSITIONED SO THAT THERE IS NO MORE THAN 3 INCHES (76.2mm) BETWEEN THE HEADBOARD AND THE TOP OF THE MATTRESS (FIGURE 7). DO NOT EXCEED 3 INCHES (76.2mm). FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH.



FAILURE TO FOLLOW HEADBOARD BRACKET INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY CAUSE HEADBOARD BRACKET INTERFERENCE WITH BASE FOAM DURING BASE OPERATION. BASE FOAM OR BASE COVER DAMAGE COULD RESULT.

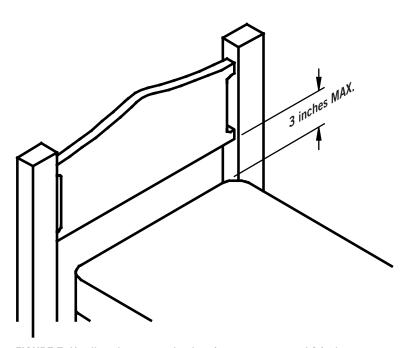


FIGURE 7: Headboard cross member location must not exceed 3 inches (76.2mm) from the top of the mattress.

STEP 11

Install headboard brackets to the base frame as follows:

- a. Raise the head section of the base (with remote control) to gain access to the base frame.
- b. Slide one headboard bracket channel onto one side of the base frame. Using (2) carriage bolts/nuts (**FIGURE 8**) attach channel to base frame (**FIGURE 9**). Hand tighten bolts/nuts (loosely) to allow adjustment of the headboard bracket channels. Repeat procedure to install the other headboard bracket channel to the other side.

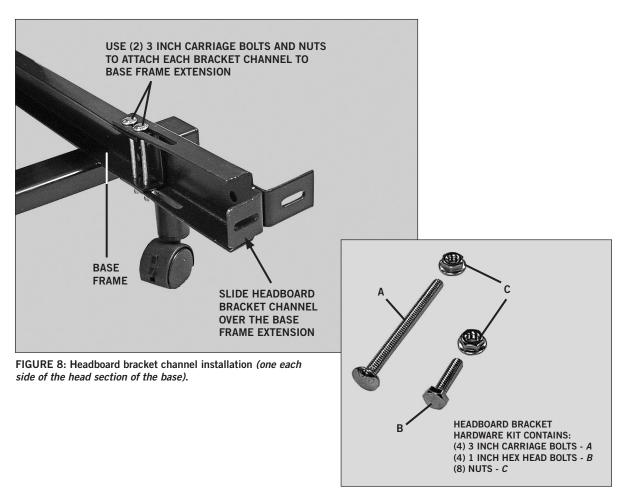


FIGURE 9: Headboard bracket hardware.

- c. Attach one headboard bracket flange to one of the bracket channels with (2) hex head bolts/nuts (**FIGURE 10**). Tighten bolts. Repeat procedure to attach the other headboard bracket flange.
- d. Slide headboard bracket assemblies (in or out) to achieve a distance of 1.5 inches (38.1mm) to 2 inches (50.8mm) between the edge of the base and headboard bracket flange assemblies (**FIGURE 10**).

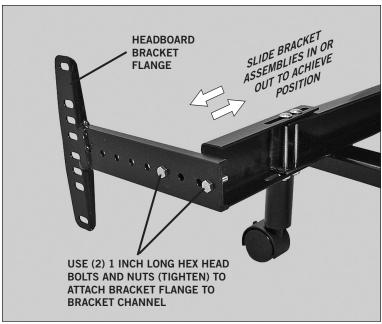


FIGURE 10: Headboard bracket flange installation (attach one flange to each of the headboard bracket channels).

NOTE

TWIN SIZE HEADBOARD BRACKET
ASSEMBLIES ARE SHOWN (FIGURES 10 AND
11). QUEEN SIZE HEADBOARD BRACKETS
ARE EQUIPPED WITH ANGLE BRACES.

- e. Firmly tighten the 3 inch carriage bolts of both headboard bracket channels.
- f. Measure the distance (center-to-center) between the mounting holes in the headboard.
- g. Measure the center-to-center distance between the mounting slots of the headboard bracket flanges (**FIGURE 11**).
- h. If bracket flange adjustment is required to accept the headboard, remove the 1 inch headboard bracket flange bolts and move flanges side-to-side for the adjustment (**FIGURE 11**). Reinstall bolts and tighten.
- i. Install headboard.

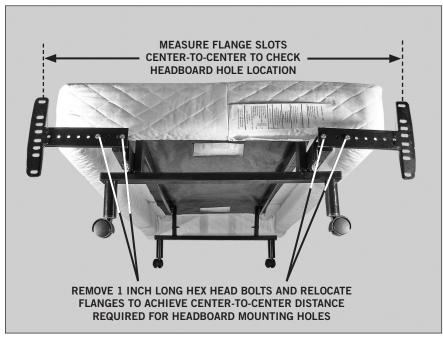


FIGURE 11: Headboard bracket measurement and adjustment to accept headboard.

STEP 12

Install mattress on base.

Typical Prodigy™ adjustable base installation is now complete.

Prodigy™ REMOTE CONTROL FUNCTION

DISPLAY

Display is active with button code info. Press any button on the hand control to display the time for 5 seconds. When sleep timer is set, displays time remaining in cycle.

POSITION BUTTONS (1-4)

Press and release to adjust the bed to one of the four custom or factory-set positions.

HEAD UP/DOWN BUTTON

Press and hold to raise or lower the head section.

HEAD MASSAGE BUTTON


Press the *increase* or *decrease arrow* to turn the massager on. Adjust massage intensity using *increase* and *decrease arrows*. To turn off, press and hold the *decrease arrow*.

WAVE UP/DOWN BUTTON

Press the *increase* or *decrease arrow*—after the head and/or foot massage have been activated—to activate the wave vibration system. Adjust wave intensity using *increase* and *decrease arrows*. To turn wave vibration system off, press and hold the *decrease arrow*.

ALARM BUTTON

Press to turn alarm on or off. Press once to activate Wave wake-up mode (wave symbol will appear). Press twice to activate Alarm wake-up mode (alarm symbol will appear). Press three times to activate both the Wave and Alarm wake-up modes (wave and alarm symbols will appear). Press a fourth time to deactivate alarm (the display will be clear). Alarm status is indicated on the clock display. When the alarm goes off, press any button (except alarm button) to activate a 5-minute snooze alarm. The display will read ALSn. To deactivate the snooze alarm, press the Alarm button. NOTE: When snooze is activated, no other features work. Remote control returns to normal operation once snooze is deactivated.

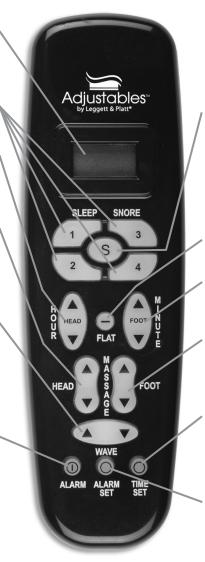

S BUTTON (SET. SLEEP TIMER)

Press to capture any position and/or function (massage and/or wave) of the base as a custom position. When the display shows "Set", within 2 seconds press the 1, 2, 3, or 4 button to save the current setting. When set, position 1 is the default sleep position (factory programmed as flat) and position 3 is the default position to lessen snoring. Up to four custom positions may be saved.

For sleep timer function, press 2 times for 30 minute timer and 3 times for 60 minute timer (display will indicate "30" or "60"). When the base times out, base will move to position 1. To cancel the sleep timer, press and release S button until display reads "off."

FLAT BUTTON

Press to adjust the base to the level position. This button also turns off massagers.

FOOT UP/DOWN BUTTON

Press and hold to raise or lower the foot section.

FOOT MASSAGE BUTTON

Press the *increase* or *decrease arrow* to turn the massager on. Adjust massage intensity using *increase* and *decrease arrows*. To turn off, press and hold the *decrease arrow*.

TIME SET BUTTON

Press to activate time set mode. Press the *hour* (head up/down) and *minute* (foot up/down) *buttons* to set time. To exit mode, press any other button on the remote control.

ALARM SET BUTTON

Press to activate alarm set mode. Press the *hour* (*head up/down*) and *minute* (*foot up/down*) *buttons* to set time. To exit mode, press any other button on the remote control.



REMOTE CONTROL REQUIRES FOUR (4) AAA SIZE BATTERIES. TO CONSERVE BATTERY LIFE, THE TRANSMITTER TURNS OFF ALL FUNCTIONS WHEN ANY BUTTON IS PRESSED FOR MORE THAN 50 SECONDS.

ADDITIONAL BUTTON FUNCTIONS

- 1. Snore button Press Set button 3 to activate the snore lessening feature. The base will go to position 3 and after 30 minutes, the base will return to position 1. Note: the base has a default position 3 setting of head up seven (7) degrees, which can be re-programmed by the user.
- 2. Remote Control Find feature The find feature is not active by default (to extend battery life). To activate the find feature, press the Alarm Set and Time Set buttons simultaneously. To find the lost remote control, press the Learn button on the power down box for 3 seconds and then release. It will take approximately 1 minute for the lost remote control to beep and flash. When the remote control is found, press any button to stop the beeping/flashing. To deactivate, press the Alarm Set and Time Set buttons simultaneously.

Prodigy™ 1 REMOTE CONTROL PROGRAMMING (1 remote control - 1 base)



PROGRAM 1 REMOTE CONTROL TO OPERATE 1 ADJUSTABLE BASE

The Prodigy™ will be equipped with one of two power down boxes (Type 1 or Type 2). For **Prodigy™ Type 1** equipped bases, follow the procedure below. For Prodigy™ Type 2 equipped bases, follow the procedure on the next page.

STEP 1

Plug base into a working grounded electrical outlet.

STEP 2

Locate the power down box, press and hold the learn button for 1 second, then release (FIGURE 12). When the learn light begins flashing rapidly, simultaneously press and hold the Position 1 and wave up buttons on the remote control (FIGURE 13). Continue to hold the buttons until the backlight on the remote control begins flashing, then release.


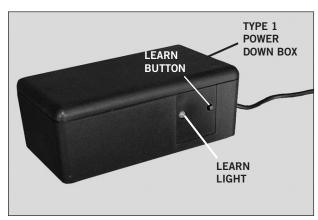



FIGURE 12: Power down box learn button (Prodigy™ 1).

The Prodigy™ adjustable base is factory programmed for 1 remote control to operate 1 base. If reprogramming is needed, follow the instructions below. If programming fails, initiate the programming procedure a second time.

One remote control is now programmed to operate one base.

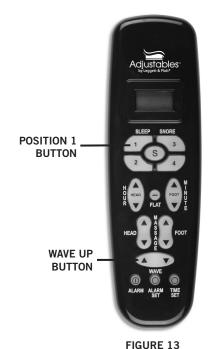

Prodigy™ 2 REMOTE CONTROL PROGRAMMING (1 remote control - 1 base)

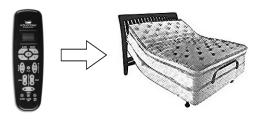

PROGRAM 1 REMOTE CONTROL TO OPERATE 1 ADJUSTABLE BASE

The Prodigy™ will be equipped with one of two power down boxes (Type 1 or Type 2). For **Prodigy™ Type 1** equipped bases, follow the procedure on the previous page. For **Prodigy™ Type 2** equipped bases, follow the procedure below.

STEP 1

Plug base into a working grounded electrical outlet.

STEP 2

Locate the power down box, press and hold the *learn button* for 1 second, then release (**FIGURE 14**). When the learn light begins flashing rapidly, simultaneously press and hold the *Position 1* and *wave up buttons* on the remote control (**FIGURE 15**). Continue to hold the buttons until the backlight on the remote control begins flashing, then release.

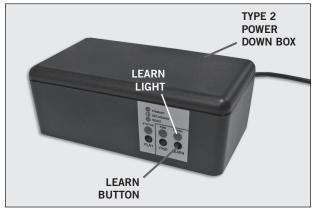


FIGURE 14: Power down box learn button (Prodigy™ 2).

The Prodigy[™] adjustable base is factory programmed for 1 remote control to operate 1 base. If reprogramming is needed, follow the instructions below. *If programming fails, initiate the programming procedure a second time.*

One remote control is now programmed to operate one base.

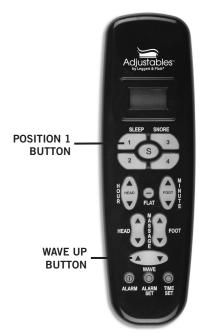


FIGURE 15

TROUBLESHOOTING

The Prodigy™ adjustable base is equipped with a self-diagnostic feature. A two-digit number will appear in the remote control display screen if there is a fault. See the chart below for codes and corresponding fault. Call Customer Care for assistance (toll free) 800.888.3078.

CODE	FAULT
11	Control box has been reset
12	Head massage is unplugged or cord damaged
13	Foot massage is unplugged or cord damaged
14	Head lift motor is unplugged or cord damaged
15	Foot lift motor is unplugged or cord damaged
21	Motor 1 (Head) H-Bridge Fail in J-box
22	Motor 1 (Head) On Fail
23	Motor 1 (Head) Off Fail
24	Motor 2 (Foot) H-Bridge Fail in J-box
25	Motor 2 (Foot) On Fail
31	Motor 2 (Foot) Off Fail
32	Massager 1 Drive Fail FET
33	Massager 1 Switching Fail
34	Massager 2 Drive Fail FET
35	Massager 2 Switching Fail
42	Head lift motor is not giving position feedback
43	Foot lift motor is not giving position feedback
52	12V Fail in J-box
54	Find Remote Control has been initiated
55	Power Fail, the 24V power supply has dropped below 18V
ALsN	Alarm Snooze is on
Bat	Dead Remote Control batteries

TROUBLESHOOTING

In the event the Prodigy™ adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

SYMPTOM	SOLUTION		
Remote control illuminates and appears to be operable, but will not activate base.	 Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. A grounded, electrical surge protection device is recommended. Test outlet by plugging in another working appliance. 		
	 Program the remote control (see Remote Control Programming section of this manual for programming procedures). 		
No features of the base will activate.	 Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components. 		
	 Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify. 		
	 Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance. 		
Remote control will not illuminate.	Replace batteries in the remote control.		
	Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction.		
Head or foot section will elevate, but will not	Head section may be too close to the wall.		
return to the horizontal (flat) position.	 Headboard may be too close the edge of the mattress. Verify a 1.5" (38.1mm) to 2" (50.8mm) distance between headboard brackets and mattress. Adjust if required. 		
	Verify headboard brackets were removed during installation. Remove headboard brackets if still attached to the underneath side of base.		
	 If base is located on hard surface flooring, place carpet pieces or rubber caster cups under each leg or caster of the base. (See accessory section of this manual for rubber caster cup order information.) 		
Excessive massage motor noise.	 Elevate the head or foot section a short distance (with the remote control) to realign the lift/lower mechanisms with the base support platform. 		
	 Verify that the base is not positioned against a wall, nightstand, or other object that may cause vibration or noise. 		
	 If base is installed over a base frame, verify massage motors are not causing base frame (or base frame components) to vibrate. 		
	 Verify that headboard attachment hardware is tightened firmly (if used). 		

ACCESSORIES

Prodigy™ OPTIONAL EQUIPMENT

Contact customer service toll free (800-888-3078) to order the accessories indicated in the chart below.

ACCESSORY DESCRIPTION	CODE	IMAGE
Glides ¹ (set of 4, replaces legs)	4B2385	
3" Legs (set of 4)	4B2284	
5" Legs (set of 4)	4B2100	
7" Legs (set of 4)	4B2101	
Screw-in Locking Casters ¹ (set of 4, replaces legs)	4B1954	
5" Adjustable Leg Kit ² (adjustment range: 6-1/8" to 9-3/8")	4B3402	
Swing-away Hinges	4B1209	
Bed Straps (connects two bases together)	4B1792	
Rubber Caster Cups (set of 4)	4B1034	
Domestic Power Supply WiFi Bridge ³	4B6338	
International Power Supply WiFi Bridge ³	4B6345	

Headboard brackets cannot be used with glides or screw-in locking casters.
 Leg kit contains 6 adjustable legs and pre-cut foam rubber stripping for use with center support system.
 iPhone® or iPod touch® functionality only. Free Prodigy App must be uploaded before operation. iPhone® and iPod touch® are registered trademarks of Apple, Inc.

1 YEAR, 3 YEAR AND 20 YEAR LIMITED WARRANTY

In this warranty: "Adjustable base" means the adjustable base foundation sold by L&P to the dealer. The "adjustable base" does not include the mattress. "L&P" means Leggett & Platt, Incorporated. "Purchaser" and "You" both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base made by L&P. This warranty is not transferrable. "Warranty Commencement Date" means either (i) the date You purchased a new and unused L&P adjustable base or (ii) the date of manufacture of this adjustable base if You purchased an L&P adjustable base that has been used as floor or display model. L&P warrants this adjustable base to You on the terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by L&P inside the applicable warranty time period.

1ST YEAR FULL WARRANTY

For the first year from the Warranty Commencement Date, your adjustable base is warranted against non-excluded defects in L&P's workmanship or materials. During the first year from the Warranty Commencement Date, L&P will repair or replace (at no cost to You) any defective adjustable base part, and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts found to be defective.

2ND & 3RD YEAR LIMITED WARRANTY

During the second and third year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace any adjustable base part found to be defective and not excluded by this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs related to the costs of receiving and installation of the new part.

4TH YEAR TO END OF 20TH YEAR LIMITED WARRANTY

Starting in the fourth year from the Warranty Commencement Date and through to the end of the 20th year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace steel and mechanical base parts found to be defective and not excluded by this warranty. This warranty does not cover any electronics, electrical components, drive motors or massage motors. You are responsible to pay all service and transportation costs related to receiving and installation of the new part and a portion of the cost of the replacement steel and mechanical part, based on the number of months that the base has been owned by you since the fourth anniversary of the Warranty Commencement Date. By the end of the 20th year, no portion of the replacement cost is covered by L&P. You will be required to pay 1/17th of the then current replacement cost of the part multiplied by the number of years past the third year from the Warranty Commencement Date. This portion is calculated using the following formula: Cost of the part divided by 17 [being the number of years in years 4 to 20 inclusive, multiplied by the number of years you have owned the base since the end of the first 3 years. For example, if you make a claim for a part eligible for this warranty in the 5th year since the Warranty Commencement Date, you would be responsible for paying: \$100 part cost divided by 17, multiplied by 2 = \$11.76.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS

This warranty requires notice to be given to L&P of any claim for repairs or replacement parts.

EXCLUSIONS:

This warranty does not apply; (a) to any damage caused by You; (b) if there has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in the Owner's Manual and this warranty; (d) to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers (contact the dealer for warranty information on these items); (e) if there has been any modification of the adjustable base without prior written consent by L&P or (f) to costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating You about the adjustable base or finding a satisfactory power connection.

This warranty will be void if either the recommended weight restriction is not followed (refer to the advisory section of the Owner's Manual) or You sell or give or transfer the base to another person.

Any repairs to or replacement to Your adjustable base or its components under the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Continued on next page...

1 YEAR, 3 YEAR AND 20 YEAR LIMITED WARRANTY

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. L&P and its service technicians will not be responsible for moving furniture or any other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the adjustable base.

It is the sole responsibility of You to provide adequate space and accessibility to the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to You and the service will have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to You.

This warranty gives You specific legal rights, and the You may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and the 10 Provinces and 3 Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, phone, email or online to the addresses set out below:

Leggett & Platt, Incorporated PO Box 668 Lexington, North Carolina 27293

toll free phone: 1.800.888.3078 online: lpadjustablebases.com email: accustomerservice@leggett.com

PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER
OR ANY OTHER SERVICE PERSONNEL

CONTENIDOS

Recomendaciones	24
Acústica	26
Instalación	27
Función del Control Remoto Prodigy™	36
Programación del Control Remoto Prodigy™ (1 control remoto - 1 base)	37
Resolución de problemas	39
Accesorios	41
Garantía de 1-3-20	42



Si la base ajustable no funciona o si faltan piezas, llame al 800-888-3078.

Por favor no contacte al distribuidor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO
DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO
DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN
ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO).
NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN
RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL
FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

CONEXIÓN A TIERRA

Este producto está equipado con un cable polarizado de alimentación eléctrica conectado a tierra. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA

No abra las cajas de control, motores, o dispositivos de control remoto (a excepción de los compartimentos para pilas de los controles remotos). La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes y si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de alguna de las partes de la cama deberá efectuarse por personal autorizado.

LUBRICACIÓN

El diseño de este producto permite prescindir de mantenimiento. Los motores de elevación están lubricados y sellados en forma permanente, por lo que no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos principales del motor de elevación o en las tuercas de nylon, o la base podría descender inadvertidamente desde la posición de elevación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los motores de elevación de la base *no* están diseñados para el uso continuo. Para mayor seguridad y máxima vida útil, no se deberán operar los motores de elevación por más de cinco (5) minutos en un período de media hora, o aproximadamente el 15% del ciclo de trabajo. *Nota: La función de masajes en las bases equipadas con esta opción no podrá utilizarse en forma continua o por períodos prolongados. Los sistemas de masajes han sido diseñados para un máximo de 2 horas de uso en un período de 6 horas.* Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso máximo recomendado (incluyendo el colchón) es de 317 kg (700 lb) distribuido uniformemente a través de la base. Este producto no está diseñado para soportar o elevar estos pesos sólo en las secciones de la cabecera o pie. Nota: Exceder las restricciones de los pesos recomendados podría dañar su cama e invalidar la garantía.

Para un mejor rendimiento, se debe entrar y salir de la base ajustable mientras la misma está en posición plana (horizontal). Evite colocar todo el peso en las secciones de la cabeza o los pies de la base, incluso cuando esté en la posición elevada. NO SE PARE EN LA BASE EN NINGÚN MOMENTO.

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories). CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones. Montado en los EE. UU.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA CON NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Después de desembalar la base, deseche inmediatamente el material de embalaje, ya que puede producir asfixia a niños pequeños y mascotas. Para evitar lesiones, los niños o mascotas no deberán jugar bajo o sobre la base. No deben, asimismo, operar esta base sin la supervisión de un adulto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR USO EN HOSPITALES

Esta base ha sido diseñada sólo para uso doméstico. No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No utilice esta base con equipos para terapias de oxígeno, ni la ubique cerca de gases explosivos.

ADVERTENCIA POR MARCAPASOS

Este producto genera una sensación de vibración. Es posible que los individuos con marcapasos experimenten una sensación similar a cuando realizan ejercicio. Consulte al médico para obtener más información.

REQUISITOS DEL SERVICIO

Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles o retirar cabeceras, pieceras o cualquier otro elemento para realizar el mantenimiento de su base. En caso de que el técnico no pueda brindar el servicio debido a inaccesibilidad, el comprador deberá pagar y reprogramar la visita.

CONFORMIDAD CON LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Los componentes eléctricos se encuentran en la categoría de dispositivos digitales Clase B (Parte 15, reglas de la FCC) para uso residencial. Las bases Prodigy™ generan, utilizan y pueden irradiar energía de radiofrecuencia. La comunicación radial puede verse afectada si su instalación y operación no corresponden con las recomendaciones de este manual. Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Frecuencia de Radio = 2.4GHz.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD DE LA RUEDA BLOQUEABLE

Las bases Prodigy™ están equipadas con ruedas bloqueables a fin de impedir que la base se mueva. Para mejores resultados, al ubicar la base sobre superficies lisas o duras coloque sujetadores de goma bajo las ruedas bloqueables; de lo contrario, las bases equipadas con este tipo de ruedas podrían deslizarse.

Para activar las ruedas bloqueables, presione hacia abajo la lengüeta de bloqueo. Para desactivar el mecanismo, levante la lengüeta de bloqueo (ver la figura a continuación).



ACÚSTICA

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto produce una leve tensión en los componentes en movimiento, y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si ocurrieran vibración o ruido excesivos, revierta el movimiento (ascendente o descendente) de la base con el control remoto. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base para que quede en la posición de funcionamiento adecuada.

OPERACIÓN DE MASAJES

La función de masajes emitirá un sonido mínimo durante la operación. Este sonido es normal. Al incrementar el nivel de los masajes, la resonancia del motor se intensificará en consecuencia.

ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO

El nivel de sonido durante el funcionamiento de la base se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada. Por ejemplo, si la base se encuentra sobre un piso de madera dura con la función de masajes activada, se escuchará un sonido de vibración. Para reducirlo al mínimo, coloque un trozo de alfombra—o sujetadores de goma opcionales—debajo de cada pata o rueda de la base. Consulte la sección de accesorios de este manual para obtener información sobre el pedido de sujetadores de goma.

Si los pernos de montaje no están ajustados firmemente, es posible que se produzca vibración o ruido al pie o en la cabecera de la base, o en los soportes de la cabecera.

Para la instalación y ensamblado, complete el procedimiento enumerado según se indica a continuación y en las siguientes páginas:

PASO 1

Antes de desechar los materiales de empaque, verifique el empaque de la base ajustable para confirmar que los siguientes elementos estén incluidos:

- (1) Retenedor del colchón en la piecera (por base)
- (4) Patas para base de 4 pulg.*
- (4) Ruedas bloqueables para patas
- (2) Ensamblados de los soportes de cabecera**
- (1) Kit de accesorios para soportes de la cabecera**
- (1) Control remoto
- (1) Manual para propietarios
- (1) Tarjeta de activación de garantía
- *Se pueden usar patas de 4 pulgadas solas o combinadas con las ruedas para elevar la base de la cama a diferentes alturas desde el piso:
 - Pata de 4 pulg. = altura de la base de 4 pulg.
 - Pata con ruedas de 4 pulg. = altura de la base de 6 1/2 pulg. Nota: Por encima de las dimensiones son nominal.

^{**}Algunos modelos Prodigy™ no están equipados con los soportes de la cabecera.



RUEDAS BLOQUEABLES PARA PATAS (4 piezas)

SOPORTE ANGULAR



CONTROL REMOTO





PATA DE 4 PULGADAS (4 piezas)

Patas estandar de 4" vienen con el producto. Otras patas pueden estar incluidas de acuerdo con la discreción del proveedor. Si se desea una pata con diferente altura, por favor consulte la página de Accesorios de este manual, para ver las opciones de compra.



ENSAMBLADOS DE LOS SOPORTES DE CABECERA Se muestra el tamaño Queen—Los soportes para cabecera tamaño individual (o más pequeño) no vienen con soporte angular. (4 piezas, 2 ensamblados)



KIT DE ACCESORIOS PARA SOPORTES
DE LA CABECERA
(accesorios: 16 piezas)

PASO 2

Retire con cuidado el armazón de la base de la caja y mantenga la unidad hacia abajo.

PASO 3

Instale las (4) patas en el armazón de la base. Atornille las patas en los orificios roscados que se encuentran en cada esquina del armazón (**FIGURA 1**). Inserte las ruedas en el extremo inferior de cada pata.

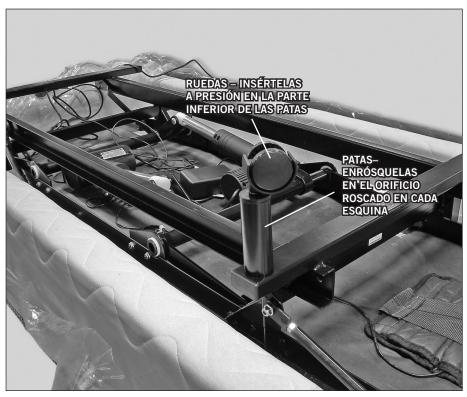


FIGURA 1: Instalación de patas y ruedas.

PASO 4

Retire el embalaje de protección del cable de alimentación y extiéndalo.



LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

PASO 5 Instale (2) baterías de 9 voltios en la unidad receptora (FIGURAS 2 y 3).



FIGURA 2: Remoción de la tapa del compartimiento de baterías de la unidad receptora (caja de desconexión).



FIGURA 3: Instalación de la pila de la caja de apagado y reinstalación de la puerta del compartimiento para pilas.

NOTA: Si se va a usar la base tamaño King con un colchón tamaño King, siga el procedimiento de configuración Prodigy™ Tandem (hoja por separado) antes de proceder con el Paso 6.

PASO 6

Retire la envoltura plástica del armazón de la base. Gírelo cuidadosamente, de forma que la base quede hacia arriba.

PASO 7

Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra. *Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica (no incluido).*



COLOQUE LA CAJA DE DESCONEXIÓN Y EL CONVERTIDOR DE CORRIENTE EN EL PISO BAJO LA BASE BASE. EL CABLE DE CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÁ UNIDO DE FÁBRICA AL CONVERTIDOR DE CORRIENTE.

PASO 8

Instale las baterías en el control remoto (4 baterías AAA incluidas). Active todas las funciones de la base con el control remoto por un lapso breve para verificar que funcionen correctamente. Si la base no funciona, consulte la sección *Resolución de problemas* de este manual.

PASO 9

Coloque nuevamente la base en posición horizontal.

PASO 10

Instale el sujetador de colchón en el extremo del pie de la base de la siguiente manera:

a. Ubique los orificios con sello en el pie de la base (FIGURA 4).

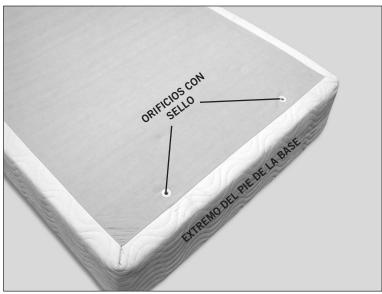


FIGURA 4: Ubicaciones de los orificios con sello.

b. Coloque los extremos del sujetador de colchón en los orificios con sello en la superficie de la base (**FIGURAS 5 y 6**). Presiónelo hacia abajo hasta que la sección horizontal del sujetador se alinee con la base.

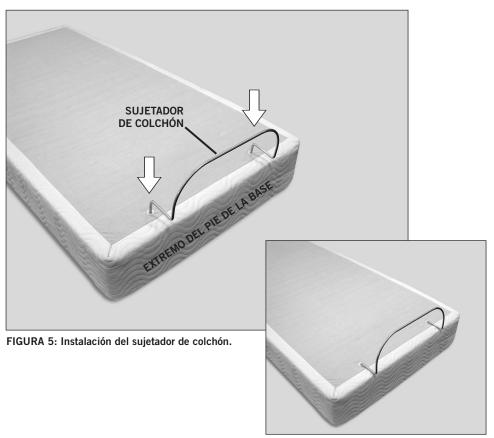


FIGURA 6: Sujetador de colchón instalado.

NOTA: Si desea armar la base sin cabecera, la instalación básica ha finalizado. Si desea instalar la cabecera, continúe el procedimiento desde la Instalación del Soporte de Cabecera.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE CABECERA

Sujete los soportes de la cabecera en el armazón de la base. Al agregar (2) unidades de tamaño individual a una cabecera tamaño king, utilice un kit opcional de bisagras giratorias (ver la sección de accesorios) para conectar las unidades individuales.

ADVERTENCIA

PARA PODER EVITAR QUE UNA PERSONA O MASCOTA QUEDE ATRAPADA EN EL ESPACIO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN MIENTRAS LA BASE ESTÁ EN MOVIMIENTO, LA PARTE INFERIOR DEL TRAVESAÑO DE LA CABECERA DEBE COLOCARSE DE MANERA QUE NO HAYA MAS DE 3 PULGADAS (76.2 MM) DE ESPACIO ENTRE LA CABECERA Y LA PARTE SUPERIOR DEL COLCHÓN (FIGURA 7). NO EXCEDA 3 PULGADAS (76.2). SI NO SIGUE ESTA INSTRUCCIÓN PODRÍA OCURRIR UNA LESIÓN PERSONAL GRAVE O LA MUERTE.



EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CABECERA, PODRÍA INTERFERIR CON LA BASE DE ESPUMA AL OPERAR LA BASE Y ASÍ DAÑAR LA CUBIERTA DE LA ESPUMA.

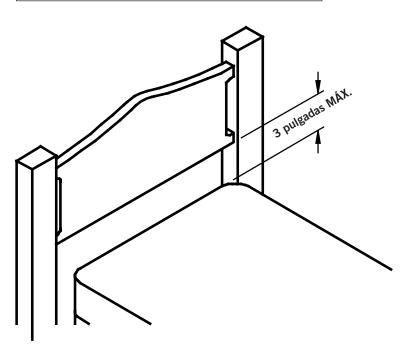


FIGURA 7: La ubicación del travesaño de la cabecera no debe exceder las 3 pulgadas (76.2 mm) desde la parte superior del colchón.

PASO 11

Instale los soportes de cabecera al armazón de la base según las instrucciones a continuación:

- a. Eleve la sección de la cabecera de la base (con el control remoto) para acceder al armazón de la base.
- b. Deslice una canaleta del soporte de la cabecera sobre un lado del armazón de la base. Con (2) pernos/tuercas de cabeza de hongo (FIGURA 8) fije la canaleta al armazón de la base (FIGURA 9). Ajuste manualmente los pernos/tuercas (no demasiado) para sujetar las canaletas del soporte de la cabecera. Repita el procedimiento para instalar la otra canaleta en el lado contrario.

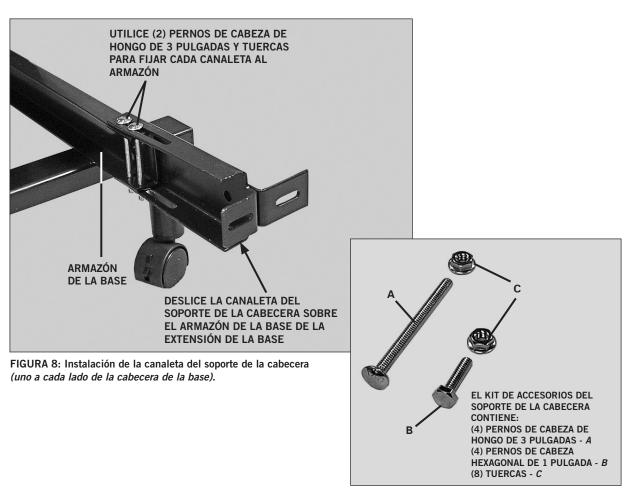


FIGURA 9: Accesorios para el soporte de la cabecera.

- c. Fije una de las bridas del soporte de la cabecera a una de las canaletas con (2) pernos/tuercas de cabeza hexagonal (FIGURA 10).
 Ajuste los pernos. Repita el procedimiento para sujetar la otra brida del soporte de la cabecera.
- d. Deslice los ensamblados del soporte de la cabecera (hacia adentro o hacia afuera) a fin de obtener una distancia entre 1.5 (38.1 mm) y 2 pulgadas (50.8 mm) entre el borde de la base de la cama y los ensamblados de las bridas para el soporte de la cabecera (**FIGURA 10**).

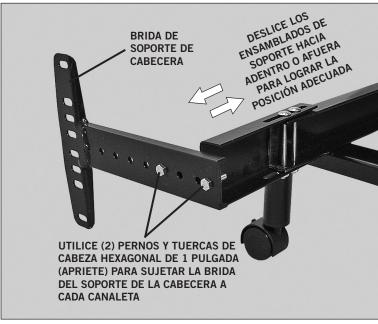


FIGURA 10: Instalación de la brida del soporte de la cabecera (fije una brida a cada una de las canaletas del soporte de la cabecera).

NOTA

SE MUESTRAN LOS ENSAMBLADOS DEL SOPORTE DE CABECERA DE TAMAÑO INDIVIDUAL (FIGURAS 10 Y 11). LOS SOPORTES DE CABECERA DE TAMAÑO QUEEN ESTÁN EQUIPADOS CON SOPORTE ANGULAR.

- e. Ajuste firmemente los pernos de cabeza de hongo de 3 pulgadas en ambas canaletas de la cabecera.
- f. Mida la distancia (de centro a centro) entre los orificios de montaje de la cabecera.
- g. Mida la distancia de centro a centro entre los orificios de montaje de las bridas del soporte de la cabecera (**FIGURA 11**).
- h. Si tuviera que ajustar las bridas del soporte para colocar la cabecera, quite los pernos de 1 pulgada de las bridas de la cabecera y desplácelas hacia los lados a fin de lograrlo (FIGURA 11). Reinstale los pernos y ajuste.
- i. Instale la cabecera.



FIGURA 11: Medición y ajuste del soporte para colocar la cabecera.

PASO 12

Instale el colchón en la base.

La instalación de la base ajustable Prodigy™ ha finalizado.

FUNCIÓN DEL CONTROL REMOTO Prodigy™

La pantalla se activa y contiene la información del código del botón. Presione cualquier botón del control remoto para mostrar la hora durante 5 segundos. Cuando se programa el temporizador de sueño, muestra el tiempo que queda en el ciclo.

BOTONES DE POSICIÓN (1-4)

Presione y suelte para ajustar la base a una de las cuatro posiciones personalizadas o de fábrica.

BOTÓN PARA ELEVAR/BAJAR LA CABECERA

Mantenga presionado este botón para elevar o bajar la cabecera.

BOTÓN PARA MASAJE DE CABEZA


Presione la *flecha aumentar o disminuir* para encender el masajeador. Ajuste la intensidad del masaje usando las flechas aumentar y disminuir. Para apagarlo, mantenga presionada la flecha disminuir.

BOTÓN DE AUMENTO/DISMINUCIÓN DE ONDA

Presione la flecha aumentar o disminuir después de que el masaje de cabeza o pies haya sido activado—para activar el sistema de vibración en ondas. Ajuste la intensidad de la onda con las flechas aumentar y disminuir. Para apagar el sistema de vibración en onda, mantenga presionada la flecha disminuir.

BOTÓN DE ALARMA

Presione para encender o apagar la alarma. Presione una vez para activar el modo de despertador con Onda (aparecerá el símbolo de la onda). Presione dos veces para activar el modo de despertador con Alarma (aparecerá el símbolo de la alarma). Presione tres veces para activar tanto el modo de despertador con Onda como con Alarma (aparecerán los símbolos de la onda v la alarma. Presione una cuarta vez para desactivar la alarma (la pantalla estará en blanco). El estatus de la alarma se indica en la pantalla del reloj. Cuando suene la alarma, presione cualquier botón (excepto el botón NOTA: Cuando la función de repetición de de alarma) para silenciar la alarma durante 5 minutos. Aparecerá ALSn en la pantalla. Para activar la repetición de alarma (snooze). presione el botón de Alarma.

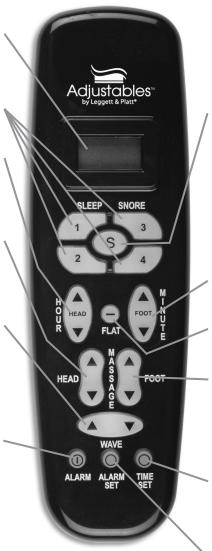

alarma (snooze) está activada, no sirve ninguna otra función. El control remoto regresa a la operación normal cuando se desactiva la función de repetición de alarma (snooze).

BOTÓN S (PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE SUEÑO)

Presione para guardar cualquier posición y/o función (de masaje u ondas) como una posición personalizada de la base. Cuando en la pantalla aparezca "Set" (Programar), en los siguientes 2 segundos presione el botón 1, 2, 3 ó 4 para guardar la posición actual. Cuando se programa, la posición 1 es la posición predeterminada para dormir (viene programada de fábrica como posición horizontal) y la posición 3 es la posición predeterminada para disminuir los ronquidos. Pueden guardarse hasta cuatro posiciones personalizadas.

Para la función del temporizador de sueño, presione 2 veces para seleccionar el temporizador de 30 minutos y 3 veces para seleccionar el de 60 minutos (la pantalla indicará "30" o "60"). Cuando el tiempo se agote, la base pasará a la posición 1. Para cancelar el temporizador de sueño, presione y suelte el botón S hasta que la pantalla indique "off".

BOTÓN PARA ELEVAR/BAJAR LOS PIES

Mantenga presionado este botón para elevar o bajar la sección de los pies.

BOTÓN HORIZONTAL

Presione para ajustar la base a la posición horizontal. Este botón también apaga los masaieadores.

BOTÓN PARA MASAJE DE PIES

Presione la flecha aumentar o disminuir para encender el masajeador. Ajuste la intensidad del masaje usando las flechas aumentar y disminuir. Para apagarlo, mantenga presionada la flecha disminuir.

BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DE TIEMPO

Presione para activar el modo de programación de tiempo. Presione los botones hour (hora; subir/ bajar cabecera) y minute (minuto; subir/bajar piecera) para programar el tiempo. Para salir de este modo, presione cualquier otro botón del control remoto.

BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DE ALARMA


Presione para activar el modo de programación de alarma. Presione los botones hour (hora; subir/bajar cabecera) y minute (minuto; subir/bajar piecera) para programar el tiempo. Para salir de este modo, presione cualquier otro botón del control remoto.

EL CONTROL REMOTO REQUIERE CUATRO (4) PILAS TAMAÑO AAA. PARA ALARGAR LA VIDA DE LAS PILAS. EL TRANSMISOR APAGA TODAS LAS FUNCIONES AL PRESIONAR CUALQUIER BOTÓN POR MÁS DE 50 SEGUNDOS.

FUNCIONES ADICIONALES DE LOS BOTONES

- 1. Botón Snore (Ronquidos) Presione el botón 3 para activar la función de disminución del ronquido. La base pasará a la posición 3 y después de 30 minutos volverá a la posición 1. Nota: La base tiene una posición 3 predeterminada con la cabecera elevada siete (7) grados, la cual puede ser reprogramada por el usuario.
- 2. Función de Búsqueda del Control Remoto La función de búsqueda no está activada de manera predeterminada (para extender la vida de la batería). Para activar la función de búsqueda, presione los botones de Programación de Alarma y Programación de Tiempo a la misma vez. Para buscar un control remoto perdido, presione el botón Learn (Memorización) en la caja de desconexión durante 3 segundos y suéltelo. Tomará aproximadamente 1 minuto para que el control remoto suene y parpadee. Cuando encuentre el control remoto, presione cualquier botón para detener el sonido/parpadeo. Para desactivar la función, presione los botones Alarm Set (Programación de Alarma) y Time Set (Programación de Tiempo) al mismo tiempo.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO Prodigy™ 1 (1 control remoto - 1 base)

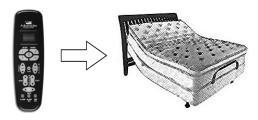

PROGRAMACIÓN DE 1 CONTROL REMOTO QUE OPERA 1 BASE AJUSTABLE

La base ajustable Prodigy™ está programada de fábrica de manera tal que 1 control remoto opera 1 base. Si es necesario reprogramarla, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Si falla la programación, vuelva a iniciar el procedimiento de programación una segunda vez.

La base Prodigy™ estará equipada con una o dos cajas de apagado (Prodigy 1 o Prodigy 2). Para las bases equipadas con **Prodigy™** 1, siga el procedimiento que se muestra abajo. Para las bases equipadas con **Prodigy™** 2, siga el procedimiento en la siguiente página.

PASO 1

Conecte la base a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra.

PASO 2

Localice la caja de desconexión de la base, presione el *botón de memorización (learn)* durante 1 segundo, y luego suéltelo (**FIGURA 12**). Cuando la luz empiece a parpadear rápidamente, presione y sostenga simultáneamente los botones de *posición 1* y *wave up (onda hacia arriba)* del control remoto (**FIGURA 13**). Siga sosteniendo los botones hasta que la luz posterior del control remoto empiece a parpadear, luego suéltelos.

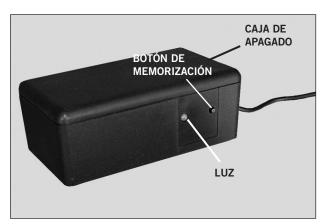



FIGURA 12: Botón de memorización de la caja de desconexión ($Prodigy^{TM}$ 1).

Se ha programado un control remoto para operar una base.



FIGURA 13

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO Prodigy™ 2 (1 control remoto - 1 base)

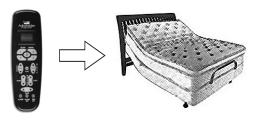

PROGRAMACIÓN DE 1 CONTROL REMOTO QUE OPERA 1 BASE AJUSTABLE

La base ajustable ProdigyTM está programada de fábrica de manera tal que 1 control remoto opera 1 base. Si es necesario reprogramarla, siga las instrucciones que aparecen a continuación. Si falla la programación, vuelva a iniciar el procedimiento de programación una segunda vez.

La base Prodigy™ estará equipada con una o dos cajas de apagado (Prodigy 1 o Prodigy 2). Para las bases equipadas con **Prodigy™** 1, siga el procedimiento en la página anterior. Para las bases equipadas con **Prodigy™** 2, siga el procedimiento que se muestra abajo.

PASO 1

Conecte la base a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra.

PASO 2

Localice la caja de desconexión de la base, presione el botón de memorización (learn) durante 1 segundo, y luego suéltelo (**FIGURA 14**). Cuando la luz empiece a parpadear rápidamente, presione y sostenga simultáneamente los botones de posición 1 y wave up (onda hacia arriba) del control remoto (**FIGURA 15**). Siga sosteniendo los botones hasta que la luz posterior del control remoto empiece a parpadear, luego suéltelos.



FIGURA 14: Botón de memorización de la caja de desconexión (Prodigy™ 2).

Se ha programado un control remoto para operar una base.



FIGURA 15

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La base ajustable Prodigy™ viene equipada con una función de auto diagnóstico. Un número de dos cifras aparecerá en la pantalla del control remoto si hay una falla. Consulte la tabla de abajo para ver las fallas que corresponden a cada código. Para obtener ayuda llame a Servicio al Cliente al 800-888-3078 (gratuito).

CÓDIGO	FALLA
11	La caja de control se ha restaurado
12	El masaje de cabeza está desconectado o hay un cable dañado
13	El masaje de pies está desconectado o hay un cable dañado
14	El motor de elevación de la cabecera está desconectado o hay un cable dañado
15	El motor de elevación de los pies está desconectado o hay un cable dañado
21	Motor 1 (Cabecera) Falla del Puente H en la caja de conexiones
22	Motor 1 (Cabecera) Falla Activada
23	Motor 1 (Cabecera) Falla Desactivada
24	Motor 2 (Pies) Falla del Puente H en la caja de conexiones
25	Motor 2 (Pies) Falla Activada
31	Motor 2 (Pies) Falla Desactivada
32	Falla FET del Accionador del Masajeador 1
33	Falla del Interruptor del Masajeador 1
34	Falla FET del Accionador del Masajeador 2
35	Falla del Interruptor del Masajeador 2
42	El motor de elevación de la cabecera no está respondiendo a la posición
43	El motor de elevación de los pies no está respondiendo a la posición
52	Falla 12V en la caja de conexiones
54	Se ha iniciado la Búsqueda del Control Remoto
55	Falla de Energía, la fuente de energía de 24V ha disminuido a menos de 18V
ALsN	Se ha activado la función de repetición de Alarma (Snooze)
Bat	Las Baterías del Control Remoto deben reemplazarse

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable Prodigy™ no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación:

SÍNTOMA	SOLUCIÓN		
El control remoto se ilumina y parece estar en funcionamiento, pero no activa la base.	Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.		
No se activa ninguna función de la base.	 Programe el control remoto (consulte la sección de <i>Programación del Control Remoto</i> de este manual para los procedimientos de programación). Desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y enchufe nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. El interruptor eléctrico puede estar activado. Verifique la caja del interruptor eléctrico para comprobarlo. Dispositivo de protección contra sobretensión o tomacorriente defectuosos. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione. 		
El control remoto no se ilumina.	Reemplace las pilas del control remoto.		
La sección de la cabecera o de los pies se eleva, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	 El mecanismo de la base puede estar obstruido. Eleve la base y verifique si hay una obstrucción. Elimínela. La sección de la cabecera puede estar muy cerca de la pared. La cabecera puede estar muy cerca del borde del colchón. Verifique que haya una distancia de 1.5" (38.1 mm) a 2" (50.8 mm) entre el soporte de la cabecera y el colchón. Ajuste de ser necesario. 		
Ruido excesivo del motor de masaje.	 Verifique que se hayan extraído los soportes de la cabecera durante la instalación. Si todavía se encuentran en la parte inferior de la base, quítelos. Si la base está ubicada sobre una superficie dura, coloque trozos de alfombra o sujetadores de goma debajo de cada pata o rueda de la base. (Consulte la sección de accesorios de este manual para obtener información sobre el pedido de sujetadores de goma.) Eleve un poco la sección de la cabecera o pie de la base (con el control remoto) para realinear los mecanismos de elevación/descenso con la plataforma de soporte de la base. Verifique que la base no esté ubicada contra una pared, mesa de noche u otro objeto que pueda causar vibración o ruido. Si la base está instalada sobre un armazón, verifique que los motores de masaje no provoquen la vibración del mismo (o de sus componentes). Verifique que los accesorios conectados a la cabecera estén ajustados con firmeza (si se utilizan). 		

ACCESSORIES

EQUIPO OPCIONAL PARA MODELOS Prodigy™

Para ordenar los accesorios que se indican a continuación, llame sin costo al Departamento de Servicio al Cliente al: 800-888-3078.

DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS	CÓDIGO	IMAGEN
Deslizadores ¹ (juego de 4, reemplaza las patas)	4B2385	
Patas de 3" (juego de 4)	4B2284	
Patas de 5" (juego de 4)	4B2100	
Patas de 7" (juego de 4)	4B2101	
Ruedas bloqueables de rosca ¹ (juego de 4, reemplaza las patas)	4B1954	
Kit de Patas Ajustables de 5" ² (rango de ajuste: de 6-1/8" a 9-3/8")	4B3402	
Bisagras Swing-away	4B1209	
Correas para camas (une dos bases)	4B1792	
Sujetadores de goma (juego de 4)	4B1034	
Puente WiFi de Alimentación Eléctrica Local ³	4B6338	
Puente WiFi de Alimentación Eléctrica Internaciona _l 3	4B6345	

 $^{^{1}}$ No se pueden utilizar los soportes para cabecera con los deslizadores o las ruedas bloqueables de rosca.

² El kit de patas contiene 6 patas ajustables y separadores de goma precortados para utilizar con el sistema de soporte central.

³ Funciona con iPhone® o iPod® touch solamente. Se debe cargar la aplicación Prodigy antes de usarla. iPhone® and iPod touch® son marcas registradas de Apple, Inc.

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 3 AÑOS Y 20 AÑOS

En esta garantía: "Base ajustable" significa la base ajustable vendida por L&P al distribuidor. La "base ajustable" no incluye el colchón. "L&P" significa Leggett & Platt, Incorporated. "Comprador" y "Usted" ambos significan el consumidor, quien es el comprador original de esta base ajustable fabricada por L&P. Esta garantía no es transferible. "Fecha de inicio de la garantía" significa (i) la fecha en la que Usted compró una base ajustable L&P nueva y sin usar o (ii) la fecha de fabricación de esta base ajustable si Usted compró una de L&P que ya haya sido usada como modelo de piso o de exhibición. L&P le garantiza a Usted esta base ajustable conforme a los términos y condiciones y por los periodos estipulados a continuación. Todas las reclamaciones de garantía requieren de un aviso que Usted debe hacer a L&P tal como se indica a continuación, mismo que deberá ser recibido por L&P dentro del periodo aplicable de la garantía.

GARANTÍA COMPLETA POR 1 AÑO

Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, su base ajustable está garantizada contra defectos no excluidos de la fabricación o los materiales de L&P. Durante el primer año a partir de la Fecha de inicio de la garantía, L&P reparará o reemplazará (sin costo para Usted) cualquier parte defectuosa de la base ajustable. Asimismo, L&P pagará todos los costos autorizados de trabajo y transporte asociados con la reparación o reemplazo de cualquier parte que esté defectuosa.

GARANTÍA LIMITADA POR EL 2º Y 3ER AÑO

Durante el segundo y tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reemplazará cualquier parte de la base ajustable que esté defectuosa y que no esté excluida conforme a esta garantía. Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con los costos de la recepción e instalación de la parte nueva.

GARANTÍA LIMITADA DEL 4º AÑO AL FINAL DEL AÑO 20

Comenzando en el cuarto año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía y hasta el final del año 20 a partir de la misma Fecha Inicio de la Garantía, L&P reemplazará las partes de acero y mecánicas de la base que estén defectuosas y que no estén excluidas conforme a esta garantía. La presente no cubre partes electrónicas, componentes eléctricos, motores de accionamiento o motores de masaje. Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con la recepción e instalación de la parte nueva, al igual que una porción del costo de la parte de acero y parte mecánica de reemplazo, con base en el número de meses que la base haya sido propiedad de Usted desde el cuarto aniversario de la Fecha de Inicio de la Garantía. A partir del fin del año 20, L&P no cubrirá ninguna parte del costo de reemplazo. Se requiere que Usted pague 1/17 parte del costo de reemplazo que esté vigente en ese momento para la parte en cuestión, multiplicado por el número de años que hayan transcurrido desde del tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta porción se calcula usando la siguiente fórmula: El costo de la parte dividido entre 17 [siendo este el número inclusivo de años entre el año 4 y el 20], multiplicado por el número de años que Usted ha sido propietario de la base desde el final de los primeros 3 años.

Por ejemplo, si hace una reclamación por una parte elegible para esta garantía en el 5º año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, Usted será responsable de pagar: \$100 correspondientes al costo de la parte en cuestión, dividido entre 17 y luego multiplicado por 2 = \$11.76.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES

Esta garantía requiere que se haga un aviso a L&P por cualquier reclamación de reparaciones o partes de reemplazo.

EXCLUSIONES:

Esta garantía no aplica: (a) para cualquier daño causado por Usted; (b) si se ha realizado alguna reparación o reemplazo de partes de la base ajustable por parte de una persona no autorizada; (c) si la base ajustable ha sido maltratada (ya sea durante su traslado o por otros motivos), ha estado sujeta a abuso o mal uso físico o eléctrico, o ha sido operada de alguna otra manera que no corresponda con los procedimientos de operación y mantenimiento descritos en el Manual del Propietario y en esta garantía; (d) en casos de daños a colchones, telas, cables, cables eléctricos o artículos suministrados por los comerciantes (comuníquese con el comerciante para obtener información de la garantía sobre estos artículos); (e) si se ha realizado alguna modificación a la base ajustable sin el consentimiento previo por escrito de L&P o (f) por costos de llamadas a servicio innecesarias, lo cual incluye los costos por llamadas a servicio en el sitio que se hagan con el solo propósito de enseñarle a Usted acerca de la base ajustable o encontrar una conexión eléctrica adecuada.

Esta garantía quedará anulada si no se sigue la restricción de peso recomendada (consulte la sección de información en el Manual del Propietario) o si Usted vende, entrega o transfiere la base a otra persona.

Cualquier reparación o reemplazo de Su base ajustable o de sus componentes de acuerdo con los términos y condiciones de esta garantía limitada, no extiende la garantía aplicable a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta limitación de tiempo no podrá aplicarse en algunas jurisdicciones, como en la Provincia de Québec.

La decisión de reparar o de reemplazar partes definitivas de acuerdo con esta garantía la tomará L&P o se le pedirá a L&P que la tome, bajo su propio criterio y su absoluta discreción.

Continúa al dorso...

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 3 AÑOS Y 20 AÑOS

La reparación o reemplazo será el único recurso para el Comprador. No habrá responsabilidad por parte de L&P por cualquier daño especial, indirecto, incidental, o consecuencial, ni por cualquier otro daño, reclamación o pérdida que no esté cubierta en forma expresa conforme a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía limitada no incluye el reembolso de costos o gastos por motivos de inconveniencia, retiro, instalación, tiempo de colocación, pérdida de uso, envío o cualquier otro costo o gasto. L&P y sus técnicos de servicio no serán responsables de mover muebles o cualquier otro objeto que no esté sujeto a la base ajustable para poder llevar a cabo el servicio en la misma.

Es absoluta responsabilidad de Usted proporcionar el espacio adecuado y la accesibilidad conveniente para la base ajustable. En caso de que el técnico no pueda llevar a cabo el servicio debido a una falta de accesibilidad, la llamada a servicio le será facturada a Usted y el servicio deberá ser reprogramado.

L&P no hace ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, y renuncia a todas las garantías implícitas de comerciabilidad y acondicionamiento para un propósito en particular, mismas que quedan excluidas conforme a este contrato.

Algunos estados de los Estados Unidos no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicar en el caso de Usted.

Esta garantía le confiere a Usted derechos específicos conforme a la ley, adicionales a otros derechos que Usted pudiera tener y que podrían variar entre una jurisdicción y otra. Esta garantía es válida en los 50 estados de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y en Puerto Rico, así como en las 10 provincias y los 3 territorios de Canadá.

Para obtener servicio al cliente conforme a esta garantía limitada, notifique a L&P por correo postal, teléfono, correo electrónico o en línea, a las direcciones que se muestran a continuación:

Leggett & Platt, Incorporated PO Box 668 Lexington, North Carolina 27293

teléfono sin cargo: 1.800.888.3078 en línea: Ipadjustablebases.com

correo electrónico: accustomerservice@leggett.com

POR FAVOR, NO CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MINORISTA O A CUALQUIER OTRO PERSONAL DE SERVICIO

leggett & platt

[adjustable bases]

